


Snom: VoIP Home / myKMU Konfiguration

1. Verbinden Sie über das Webinterface auf Ihr Snom. Die IP können Sie vom Snom Telefon herausfinden (Menu Informationen Systeminformation) oder (Snom kurz Stromlos machen. Beim Neustart wird die IP angezeigt). Diese IP müssen Sie in Ihrem Webbrowser eingeben.


2. Auf der "Identity 1" geben Sie die SIP Zugangsdaten

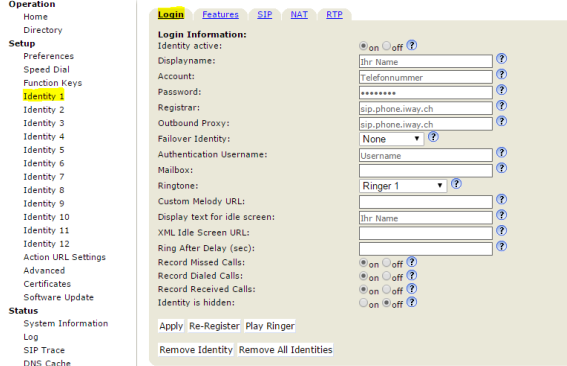

Identity active	ON
Displayname	Ihr Name
Account	Telefonnummer (10-stellig, z. B. 0435001111)
Password	Ihr SIP Passwort
Registrar	sip.phone.iway.ch
Outbound Proxy	sip.phone.iway.ch
Authentication Username	Username (xxxxxxxxxxx.xxxx)

3. Klicken Sie Apply und Save

4. Konfiguration zum Abrufen der Mailbox

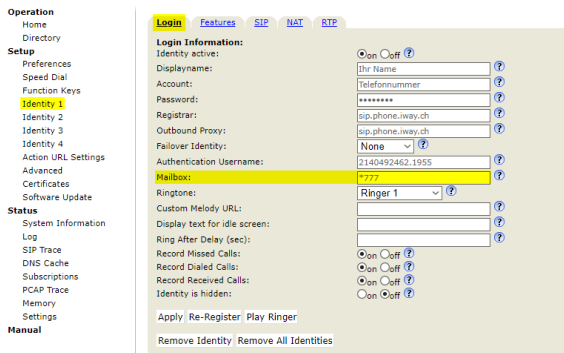

Mailbox	*777

5. Klicken Sie Apply und Save

Danach können Sie mit der Message (Briefkuvert-)-Taste auf dem Snom die Voicemailnachrichten abrufen.