

Einrichten des Anrufbeantworters auf der Fritzbox

Um den Anrufbeantworter einzurichten müssen Sie auf die Benutzeroberfläche der Fritzbox zu nächst gehen Sie auf den Bereich Telefonie, Anrufbeantworter.

Hier müssen Sie den Anrufbeantworter zuerst aktivieren.

Unter Einstellungen können Sie spezifisch Einstellen wie Sie den Anrufbeantworter eingerichtet haben möchten.

The screenshot shows the Fritzbox web interface for configuring a call answerer. At the top, there is a blue navigation bar with the text 'Telefonie > Anrufbeantworter' and a help icon. Below this, a message states: 'Die FRITZ!Box stellt Ihnen bis zu fünf integrierte Anrufbeantworter zur Verfügung. Diese können Sie hier einrichten und bearbeiten.' To the right of this message is a link 'Weiterer Anrufbeantworter'. The main content area is titled 'Anrufbeantworter' and contains a toggle switch labeled 'Anrufbeantworter aktiviert, sofortige Rufannahme' which is currently turned on. To the right of the toggle is a button labeled 'Einstellungen'. Below this section is a 'Nachrichten' section with a table header containing 'Datum', 'Name/Rufnummer', 'Eigene Rufnummer', and 'Dauer'. The table body shows 'keine Nachrichten auf diesem Anrufbeantworter'. At the bottom right of the messages section is a button 'Alle Nachrichten löschen'.

Wenn Sie auf Einstellungen geklickt haben können Sie hier individuell einstellen nach wie vielen Sekunden der Anrufbeantworter ausgelöst werden soll.

Sie können zudem auch einstellen für welche Rufnummern der Anrufbeantworter gilt.

Bei Betriebsart können Sie auswählen ob Sie nur die Ansage des Anrufbeantworters wollen, oder ob man auch Nachrichten aufnehmen darf. Dies können Sie auch individuell machen mit der Zeitsteuerung die ganz zu unterst auf der Seite ist aber dazu finden Sie etwas weiter unten.

Für die Einstellungen für Aufnahme und Ansage können Sie die Standard Audio Dateien verwenden oder Ihre eigenen hochladen. Ihre eigenen können Sie unter Ansage ändern hochladen. Zudem können Sie hier auch die Aufnahmelänge definieren, also wie lange man eine Nachricht aufnehmen darf.

Auf dieser Seite können Sie den Anrufbeantworter an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Name

Anrufe

Rufannahme nach

Der Anrufbeantworter nimmt folgende Anrufe an:

- an alle Rufnummern
- an folgende Rufnummer

Betriebsart

Hier wählen Sie die Betriebsart aus. In der Betriebsart Zeitsteuerung wird die jeweils aktive Betriebsart über die Einstellungen der Zeitsteuerung festgelegt.

- Nachrichten aufnehmen
- Nur Ansage
- Zeitsteuerung

Einstellungen für Aufnahme und Ansage

Nachrichten aufnehmen

Ansage

Endansage

Aufnahmelänge

Nur Ansage

Ansage

Einstellungen für die Betriebsart Zeitsteuerung

Ist der Anrufbeantworter auf die Betriebsart Zeitsteuerung eingestellt, können in ausgewählten Zeiten Nachrichten aufgenommen und in anderen Zeiträumen nur eine Ansage wiedergegeben werden.

OK

Abbrechen

Wie vorher erwähnt können Sie eine eigene Zeitsteuerung einrichten, hier können Sie ganz einfach selber definieren zu welchen Zeiten der Anrufbeantworter an sein soll und ob Sie nur Ansage wollen oder auch mit der Funktion Nachrichten aufzunehmen und wieder abzuhören.

Wenn Sie dies alles gemacht haben können Sie auf OK klicken und haben Ihren eigenen Anrufbeantworter eingerichtet.

Endansage

Aufnahmelänge

Nur Ansage


Ansage

Einstellungen für die Betriebsart Zeitsteuerung

Ist der Anrufbeantworter auf die Betriebsart Zeitsteuerung eingestellt, können in ausgewählten Zeiten Nachrichten aufgenommen und in anderen Zeiträumen nur eine Ansage wiedergegeben werden.

Klicken Sie auf die Farbe der Betriebsart, für die Sie einen Zeitraum innerhalb der Zeitsteuerung festlegen möchten. Markieren Sie anschließend in der Grafik die gewünschten Zeiträume durch Klicken und Ziehen.

Wählen Sie den Zustand, den Sie in den Zeitplan einzeichnen möchten:

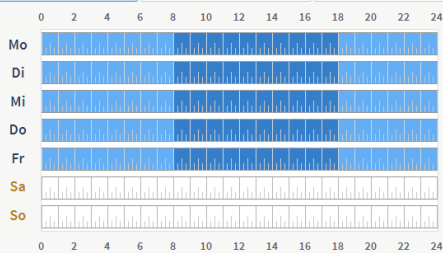

Weitere Einstellungen ▾

OK

Abbrechen